


Instruções de
uso cadeado
TSA 30PL

Alteração do segredo original de fábrica


Seu cadeado vem com o segredo original de fábrica ajustado para 0-0-0, mesmo que os discos estejam fora desta posição

Passo 1




(a) Gire os discos e alinhe a combinação 0-0-0 com as janelas na lateral do corpo.
(b) Puxe a haste para cima.

Passo 2

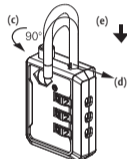

(c) Gire a haste 90°.
(d) Alinhe a trava com o pequeno corte da parte superior do corpo.
(e) Empurre a haste para baixo até o fim do curso.

Passo 3



(f) Mantendo a haste pressionada, selecione uma nova combinação nos discos, alinhando-os com as janelas na lateral do corpo (não mova a haste enquanto gira os discos)

Anote o número da
nova combinação nos
campos a seguir:




ESTE É O NOVO SEGREDO
DO SEU CADEADO

ATENÇÃO!


Se o novo segredo for esquecido, o cadeado **NÃO PODERÁ** mais ser aberto.

Passo 4

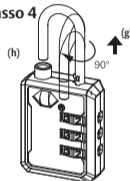

(g) Puxe a haste para cima.
(h) Gire a haste para posição inicial.

Passo 5

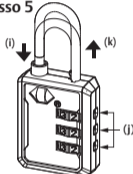


(i) Empurre a haste para baixo.
(j) Gire os discos para qualquer posição.
(k) Puxe a haste para cima e verifique se o cadeado está travado. Mudança de segredo concluída.

Para redefinir seu segredo depois de usado é só repetir as etapas descritas anteriormente, usando o seu segredo pessoal.

PAPAIZ
ASSA ABLOY

Serviço de Atendimento
ao Cliente SAC
0800-77-22-000 - Opção 01
+55 (11) 5693-4700
sac.assaabloy@assaabloy.com

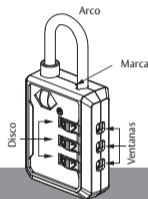


INSTRUCCIONES
Candado TSA 30PL

Cambiar el secreto de fábrica original.


El candado tiene el secreto original de fábrica configurado en 0-0-0, incluso si los discos están fuera de esta posición.

PASO 1




- (a) Gire los discos y alinee la combinación 0-0-0 con las ventanas en el cuerpo del candado.
(b) Estire el arco.

PASO 2

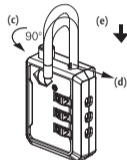

- (c) Gire el arco 90°.
(d) Alinee el candado con el pequeño corte en la parte superior del cuerpo.
(e) Empuje el arco abajo hasta el final.

PASO 3



- (f) Mantenga el arco presionado, seleccione una nueva combinación en los discos, alineándolos con las ventanillas laterales de del cuerpo (no mueva el arco mientras gira los discos).


Escribe el número de la nueva combinación en los cuadros siguientes:



ESTE ES EL NUEVO SECRETO DE SU CANDADO.


ATENCIÓN!
Guarda el nuevo secreto. Si se olvida el nuevo secreto, el candado no se puede abrir.

PASO 4

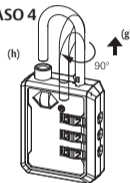

- (g) Estire el arco.
(h) Gire el arco a la posición inicial.

PASO 5

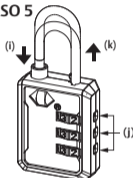

- (i) Empuje el arco abajo.
(j) Gire los discos a cualquier posición.
(k) Estire el arco arriba y compruebe que el candado esté bloqueado. Cambio secreto completado.

Para restablecer su secreto después de haberlo utilizado, simplemente repita los pasos descritos anteriormente, utilizando su secreto personal.

PAPAIZ
ASSA ABLOY

Servicio Al Cliente SAC
0800-77-22-000 – Opción 01